
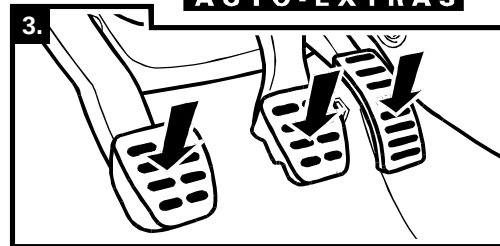
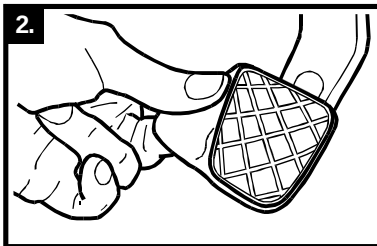


Typ 205/01

Škoda Fabia 00/01 → ; Škoda Octavia 04/97 →

Milotec[®]
AUTO-EXTRAS

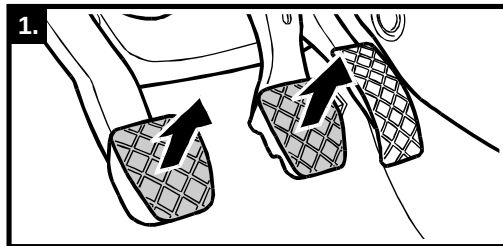

Pedal-Set, 3-teilig

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:

1 Pedal-Set, 3-teilig
1 Montageanleitung

Lieferumfang:

1 Pedal-Set, 3-teilig
1 Montageanleitung

Die Montage sollte bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 18° C erfolgen.

1. Von dem Bremspedal und vom Kupplungspedal muss die Original - Gummiabdeckung abgezogen werden. Danach können die Milotec - Abdeckungen über das Bremspedal und das Kupplungspedal gezogen werden.

2. Der Original - Überzug des Gaspedals darf nicht abgezogen werden ; er muss gründlich gereinigt werden, damit keinerlei Schmutzrückstände mehr vorhanden sind. Im Anschluss daran kann das Milotec-Teil über den Original-Überzug gestülpt werden.

Gute Fahrt wünscht
Milotec Auto-Extras.

Sada pedálů

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení:

1 x sada pedálů, 3 díly
1 x montážní návod

Montáž provádějte v prostředí s okolní teplotou minimálně +18°C.

1. Ze spojkového a brzdového pedálu sejměte originální převleky a stejným způsobem navlékněte kryty pedálů Milotec.

2. Kryt plynového pedálu navlékněte přímo na plynový pedál, který musí být čistý.

Šťastnou cestu Vám přeje
Milotec Auto-Extras.

3-part pedal set

FITTING INSTRUCTIONS

Pack contains:

1 pedal set, 3-part
1 fitting instructions

Please perform the assembly at an ambient temperature of at least 18°C.

1. Remove the original rubber cover from the brake pedal and clutch pedal. Then the brake pedal and the clutch pedal can be covered by the Milotec covers.

2. The original gas pedal cover must not be removed; it must be cleaned thoroughly so that there is no more residual dirt. Then the Milotec part can be pulled on the original cover.

Milotec Auto Extras wishes
you a pleasant drive.

Kit de pédale, 3 pièces

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures:

1 kit de pédale, 3 pièces
1 instructions de montage

Lors du montage, la température ambiante doit être d'au moins 18° C.

1. Retirer le revêtement d'origine en caoutchouc de la pédale de frein et de la pédale d'embrayage. Ensuite, mettre en place les revêtements Milotec sur la pédale de frein et la pédale d'embrayage.

2. Le revêtement d'origine de la pédale d'accélérateur ne doit pas être retiré; le nettoyer soigneusement afin d'enlever tout résidu de saleté, la pièce Milotec peut ensuite être glissée sur le revêtement d'origine.

Milotec Auto-Extras vous
souhaite bon voyage.