
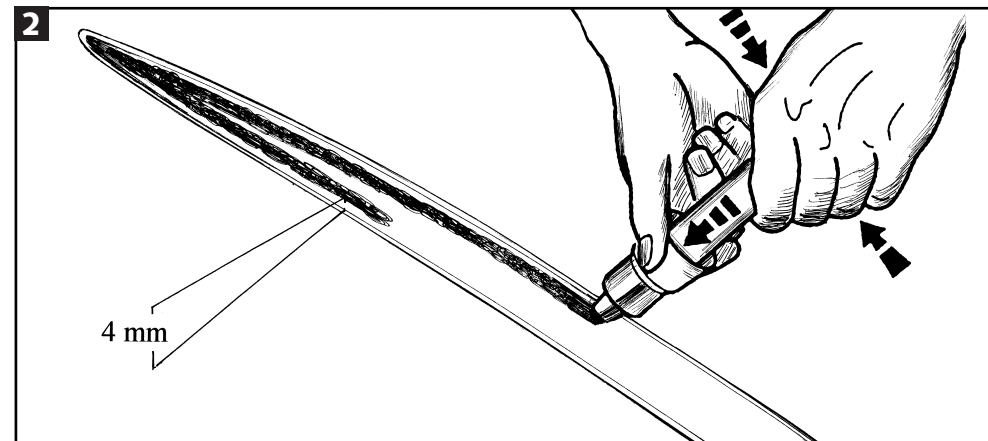


Tür-Dekor · Dekor dveří

Decorative door strips · Profil décoratif pour portières

Milotec[®]
AUTO-EXTRAS

Škoda Octavia Limousine/Combi · 413/15 · 413/06 · 413/03

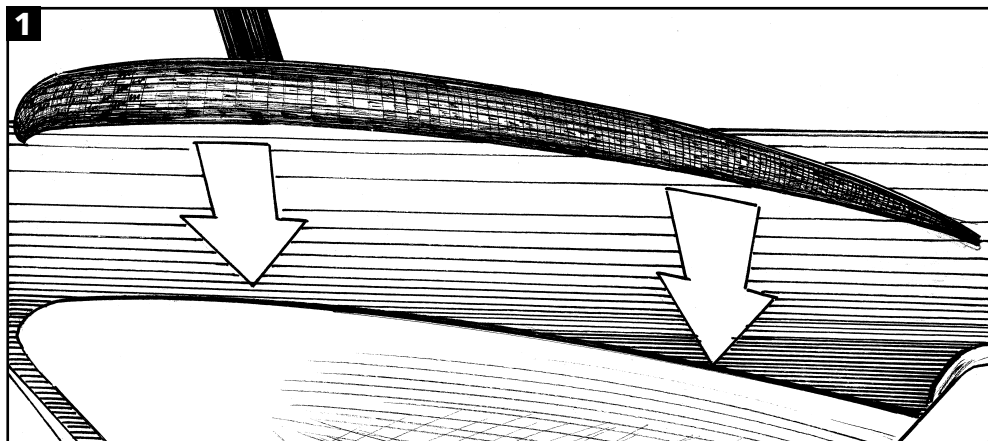

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:

- 4 Türverkleidungs-Dekore
- 1 Kleber Betalink K1

- Überzeugen Sie sich von der Passgenauigkeit der Teile – die kürzeren sind für die vorderen (VL und VR gekennzeichnet), die längeren für die hinteren Türen (HL und HR gekennzeichnet). Tragen Sie den Kleber wie skizziert sorgsam auf. Auf der kaum gewölbten Unterseite ist ein Sicherheitsabstand zum Rand von 4 mm zu beachten.
- Drücken Sie die Teile vorsichtig in den Spalt zwischen den beiden Türverkleidungs-Materialien. Das Andrücken der Teile auf das Stoff-Insert erfolgt erst dann, wenn der obere Bereich genau im Spalt sitzt. Eventuell ausgetretener Kleber muss sofort mit Waschbenzin entfernt werden.
Bitte fixieren Sie die Teile mit Klebeband.
Trockenzeit: 6 Stunden.

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt!

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení:

- 1 sada/4ks/- dekor dveří
- 1ks tuba, lepidlo Betalink K1 s nástavcem
- 1ks návod pro lepidlo

Upozornění:

- montáž provádějte při teplotě: min. +10 °C a max. +30 °C
- k odmaštění používejte pouze technický benzin
- při montáži postupujte dle návodů a pomocných náčrtků
- při práci s lepidlem dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k znečištění čalounění

Montáž:

- Usazení jednotlivých dílů si dle označení na spodní straně vyzkoušíme na „sucho“ a tužkou si naznačíme orientační body polohy pro samotné lepení. Pozor: horní hrana dílu přijde do meziprostoru oddělující čalounění a plast.
- Díly odmastíme technickým benzínem. Lepidlo nanese-me ve tvaru housenky minimálně 4mm od okraje a opatrně přiložíme a usadíme. Přesně usazený díl lehce přitlačíme rukou a zafixujeme proti pohybu papírovou lepicí páskou.
K dostatečnému vytvrdnutí lepidla dojde po 6.-ti hodinách od montáže dílu.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pack contains:

- 4 door panelling strips
- Betalink adhesive K1

- Make sure that the parts are the right size – the short ones are for the front (marked FL and FR) and the long ones for the rear doors (marked RL and RR). Apply the adhesive carefully as shown in the sketch. Leave a gap of 4 mm to the edge on the slightly convex underside.
- Press the parts carefully into the gap between the two door panelling materials. Only press the parts onto the fabric insert when the upper part is fitted accurately in the gap. Remove any surplus adhesive immediately with a solvent.
Fix the parts with adhesive tape. Drying time: 6 hours.

Milotec Auto-Extras wishes you a pleasant trip.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures :

- 4 décors pour revêtements de portières
- Colle Betalink K1

- Vérifier que les pièces soient appropriées à l'endroit choisi : les plus courtes sont destinées aux portières avant (repères VL (AV gauche) et VR (AV droite)) et les plus longues aux portières arrière (repères HL (ARR gauche) et HR (ARR droite)). Appliquer soigneusement la colle selon le croquis. Sur la face inférieure, faiblement courbe, observer 4 mm d'écart jusqu'au bord.
- Enfoncer avec précaution les pièces dans la fente située entre les deux matériaux du revêtement de portière. Ne presser les pièces contre l'insert textile que lorsque la partie supérieure se trouve exactement dans la fente. Éliminer immédiatement d'éventuels excédants de colle avec de l'essence à nettoyer.
Veuillez fixer les pièces à l'aide d'un ruban adhésif.
Durée de séchage : 6 heures.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage !